


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY RỬA BÁT MUNCHEN M600T02EU

- 16 bộ bát đĩa
- Sấy khí nóng

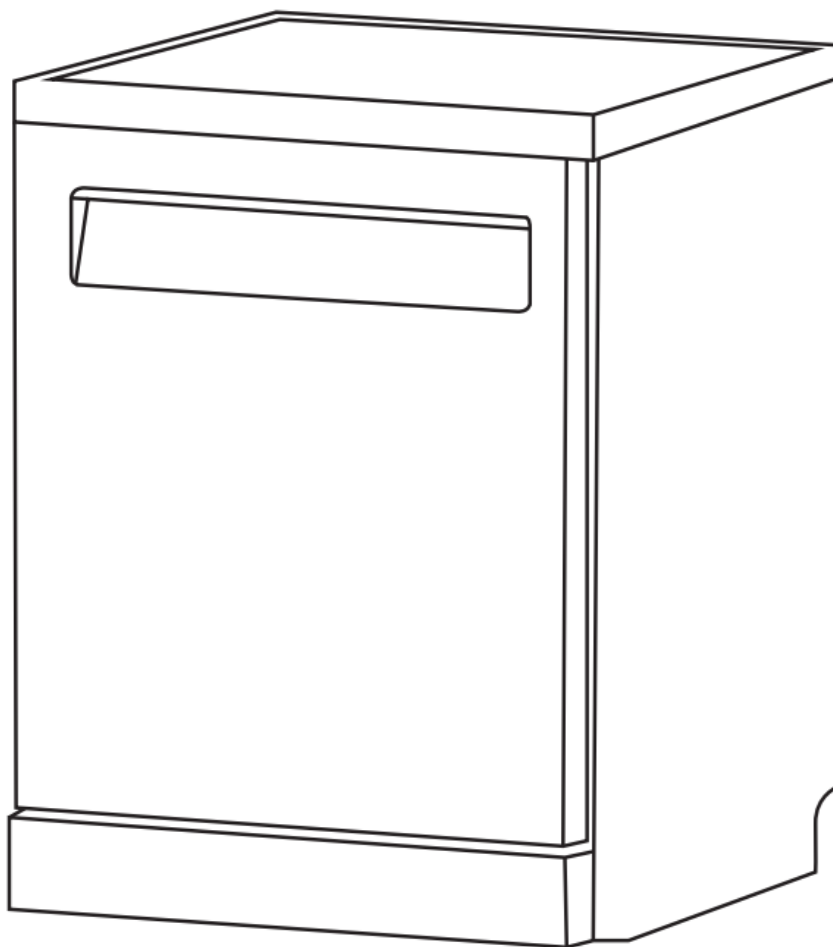

Để tránh thiết bị hỏng, bạn hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cũng như hướng dẫn này trước khi lắp đặt và sử dụng lần đầu tiên.

LỜI NÓI ĐẦU

Kính gửi quý khách hàng,

Vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên chuyên nghiệp của chúng tôi để được hỗ trợ lắp đặt sản phẩm này.

Vui lòng đọc "Biện pháp phòng ngừa an toàn" trước khi sử dụng;

Vui lòng giữ lại hướng dẫn này sau khi sử dụng;

Vì máy rửa chén phải trải qua quá trình kiểm tra nước trước khi xuất bán nên việc tìm thấy nước còn sót lại khi mở bao bì là bình thường. Hãy yên tâm rằng sản phẩm an toàn khi sử dụng.

Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế cho người dùng trong gia đình và không dùng cho mục đích thương mại.

Hướng dẫn sử dụng thân thiện với môi trường:

“Cải tiến liên tục, phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho nhân loại” là những nguyên tắc chỉ đạo trong công tác quản lý môi trường của chúng tôi.

Hãy xử lý vật liệu đóng gói một cách có trách nhiệm, việc tái chế và tái sử dụng vật liệu đóng gói có thể tiết kiệm nguyên liệu thô và giảm thiểu chất thải để góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh.

Nếu sản phẩm được xác định là không phù hợp để sử dụng tiếp sau khi sửa chữa nhưng chứa vật liệu có thể tái chế, vui lòng hỗ trợ xử lý hoặc tái chế đúng cách. Vui lòng không vứt bỏ pin bừa bãi vì có thể gây ô nhiễm môi trường.

Không cho trẻ em chơi với màng nhựa hoặc hộp đóng gói vì có thể gây ngạt thở. Để vật liệu đóng gói tránh xa trẻ em vì chúng không phải là đồ chơi.

Để đảm bảo quyền lợi sau bán hàng của bạn, vui lòng giữ lại bao bì bên ngoài trong thời gian trong vòng 90 ngày kể từ ngày lắp đặt sản phẩm này!

❖ THÔNG TIN AN TOÀN

Trước khi sử dụng máy rửa bát, hãy đọc những chú ý bên dưới.

Vì mục đích an toàn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và vận hành máy rửa chén một cách thận trọng.

Khi lắp đặt, chăm sóc và sử dụng máy rửa chén, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, sử dụng đầy đủ và hợp lý các chức năng của máy rửa chén để kéo dài tuổi thọ của máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do người dùng sử dụng không đúng cách. Sau khi đọc hướng dẫn này, vui lòng giữ gìn cẩn thận để tham khảo sau này.

Bạn sẽ bắt gặp những lưu ý như "CẢNH BÁO" hoặc "THẬN TRỌNG" trong hướng dẫn này.

Những cảnh báo, thận trọng và hướng dẫn an toàn quan trọng sau đây không đề cập đến tất cả các tình huống có thể xảy ra.

 WARNING	Chỉ ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc hành vi không an toàn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại tài sản.
 CAUTION	Chỉ ra những nguy hiểm tiềm ẩn hoặc hành vi không an toàn có thể gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.

 Nội dung được đánh dấu là "CẢNH BÁO" hoặc "THẬN TRỌNG".	 Nội dung được đánh dấu là "BỊ CẤM".	 Nội dung được đánh dấu là "LƯU Ý".
---	---	--

CẢNH BÁO

 Không cố gắng vận hành máy rửa chén nếu máy bị hỏng, trục trặc, tháo rời một phần, thiếu bộ phận hoặc nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng.	 Máy rửa chén phải được lắp đặt bởi các kỹ thuật viên hoặc công ty dịch vụ có trình độ. Nếu không, có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, nổ, sự cố sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
 Kiểm tra thường xuyên ống dẫn nước vào xem có giãn nở, xoắn, vỡ, nứt hoặc rò rỉ không. Nếu phát hiện bất kỳ bất thường nào, hãy thay ống ngay lập tức.	 Cắm dây nguồn vào ổ cắm AC chuyên dụng (điện áp 220-240V, tần số 50Hz) một cách an toàn. Kết nối với nguồn điện không phù hợp có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
 Không sử dụng máy biến áp nguồn. Nếu không, có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.	 NỐI ĐẤT Máy rửa chén này được trang bị dây nguồn nối đất để đảm bảo nối đất đúng cách. Trong trường hợp trục trặc hoặc mất điện, nối đất sẽ giảm thiểu điện trở và giảm nguy cơ điện giật.
 Ổ CẮM TỐT NỐI ĐẤT Theo tất cả các quy định và pháp lệnh của địa phương, hãy đảm bảo phích cắm điện được cắm vào ổ cắm có nối đất.	 Kết nối dây nối đất của thiết bị không đúng cách có thể gây ra nguy cơ điện giật. Nếu bạn không chắc máy rửa chén có được nối đất đúng cách hay không, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên sửa chữa có trình độ.
 Không sửa đổi phích cắm được kết nối với máy rửa chén. Nếu phích cắm không khớp với ổ cắm, phích cắm phù hợp phải được nhà sản xuất, đại lý sản phẩm và dịch vụ hoặc	 Khi cắm phích cắm điện vào ổ cắm trên tường, hãy đảm bảo dây nguồn hướng xuống sàn. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm theo

nhân viên có trình độ lắp đặt.	hướng ngược lại có thể làm hỏng dây bên trong cáp, gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
 Không để máy rửa chén tiếp xúc hoặc ở gần bất kỳ nguồn nhiệt nào (như lò sưởi, nhang muỗi, nến, thuốc lá, máy sấy tóc) hoặc vật liệu dễ cháy.	 Không tự ý sửa máy rửa chén. Nếu được sửa bởi người không có kinh nghiệm sửa chữa hoặc nhân viên không đủ trình độ, có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng hơn cho máy rửa chén và có thể gây thương tích cho người.
 Không tự ý sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của máy rửa chén. Trừ khi được hướng dẫn cụ thể trong hướng dẫn sử dụng này, mọi công việc sửa chữa và bảo trì phải được thực hiện bởi nhân viên dịch vụ có trình độ.	 Chỉ nên sử dụng các bộ phận được nhà máy ủy quyền.
 Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt vì có thể gây điện giật	 Không rút phích cắm điện trong khi đang vận hành. Cắm lại phích cắm điện vào ổ cắm trên tường có thể gây ra tia lửa, dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
 Nếu không sử dụng máy rửa chén trong thời gian dài hoặc khi trời có giông bão, hãy rút phích cắm điện để tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.	 Không nên đẩy mạnh cửa khi mở cửa.
 Không để cửa mở. Trẻ em có thể bám vào cửa hoặc bò vào máy rửa chén, gây hư hỏng máy rửa chén hoặc gây thương tích cho người.	 Trong trường hợp ngập lụt, hãy rút phích cắm điện, đóng vòi nước và liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng để thông báo về nguy cơ điện giật.
 Dao và các dụng cụ sắc nhọn khác phải được đặt trong giỏ với đầu hướng xuống dưới hoặc nằm ngang.	 Không nên để cửa mở trong thời gian dài vì có thể khiến thiết bị bị lật.
 Không được mở cửa mạnh khi máy rửa chén đang chạy, vì nước chảy ra từ máy rửa chén có thể gây bỏng hoặc trượt trên sàn ướt. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dùng, không được mở cửa mạnh vì có thể làm hỏng sản phẩm và gây thương tích.	 Không được đưa tay hoặc vật kim loại vào máy rửa chén khi máy đang hoạt động vì có thể gây thương tích.
 Hãy cẩn thận không kẹp ngón tay của bạn khi mở hoặc đóng cửa, đặc biệt là đối với trẻ em, vì điều này có thể gây thương tích.	 Giữ van cấp nước mở trong quá trình rửa hoặc sấy để đảm bảo chu trình rửa hoặc sấy hoạt động bình thường.

 Không đứng lên hoặc đặt các vật dụng lên máy rửa chén (như quần áo, nến đang cháy, thuốc lá đang cháy, đồ dùng trên bàn ăn, hóa chất, đồ vật bằng kim loại) vì có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, sự cố về sản phẩm hoặc thương tích.	 Cắt tất cả chất tẩy rửa máy rửa chén, muối và nước trợ xả xa tầm với của trẻ em.
	 Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit mạnh làm chất tẩy rửa.
 Những người khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, cũng như những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em) không nên sử dụng thiết bị này trừ khi được người giám hộ hoặc người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn để vận hành an toàn.	 Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý sửa chữa được ủy quyền hoặc nhân viên có trình độ để tránh mọi nguy hiểm.
 Trẻ em dưới 3 tuổi không nên đến gần sản phẩm này nếu không có sự giám sát.	 Không được chặn lỗ thông gió bằng thảm hoặc các vật tương tự.



CẢNH BÁO

 Những người khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, cũng như những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em) không nên sử dụng thiết bị này trừ khi được người giám hộ hoặc người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn để vận hành an toàn.	 Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý sửa chữa được ủy quyền hoặc nhân viên có trình độ để tránh mọi nguy hiểm.
 Trẻ em dưới 3 tuổi không nên đến gần sản phẩm này nếu không có sự giám sát.	 Không được chặn lỗ thông gió bằng thảm hoặc các vật tương tự.
 Không sử dụng benzen, chất pha loãng hoặc cồn để vệ sinh máy rửa chén vì có thể gây đổi màu, biến dạng, hư hỏng, điện giật hoặc nguy cơ hỏa hoạn	 Máy rửa chén này được thiết kế dành riêng cho mục đích sử dụng trong gia đình và không phù hợp với những địa điểm sau: - Các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác có khu vực bếp ăn cho nhân viên; - Trang trại; - Khách sạn, nhà nghỉ và các nơi lưu trú khác

	dành cho khách sử dụng; - Cơ sở lưu trú và ăn sáng; - Khu vực chung của các tòa nhà chung cư;
! Sử dụng ống dẫn nước mới để kết nối với vòi. Việc tái sử dụng ống dẫn nước cũ có thể gây rò rỉ, dẫn đến hư hỏng tài sản.	! Không sử dụng xăng, cồn, chất tẩy rửa khô hoặc bất kỳ chất dễ cháy nào khác làm chất tẩy rửa.
! Khi ngắt kết nối, hãy cầm chặt phích cắm điện và rút trực tiếp ra khỏi ổ cắm. Việc kéo dây nguồn có thể gây hư hỏng, dẫn đến đoản mạch, hỏa hoạn hoặc điện giật.	! Thường xuyên sử dụng khăn khô để lau sạch bụi, nước và các chất lạ khác bám trên các đầu phích cắm điện và điểm tiếp xúc để tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
! Trẻ em không được phép rửa và sử dụng máy rửa chén mà không có sự giám sát của người giám hộ hoặc người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ.	! Hãy đảm bảo giám sát trẻ em đúng cách và ngăn không cho trẻ nghịch ngợm thiết bị.
! Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa gia dụng có bán sẵn trên thị trường phù hợp với máy rửa	! Không mở cửa máy rửa chén khi đang sấy đồ dùng nhà bếp vì hơi nước có thể gây bỏng.
! Khi không sử dụng máy rửa chén trong thời gian dài, cần phải ngắt nguồn điện và nguồn nước để tránh nước chảy ngược vào bên trong máy rửa chén.	! Khi máy rửa chén không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải chạy một chu trình không trước khi sử dụng lại để làm sạch cặn bẩn và nước còn sót lại bên trong máy rửa chén.
! Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit mạnh để vệ sinh máy rửa chén.	


LẮP ĐẶT

Linh kiện.

Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các bước lắp đặt được cung cấp trong sách hướng dẫn để đảm bảo sử dụng máy rửa chén an toàn.

Mở bao bì máy rửa chén và kiểm tra xem có hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển không.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tất cả các phụ kiện được hiển thị trong sơ đồ đều đầy đủ. Nếu máy rửa chén bị hư hỏng hoặc thiếu bất kỳ phụ kiện nào trong quá trình vận chuyển, vui lòng liên hệ với đại lý ngay lập tức.

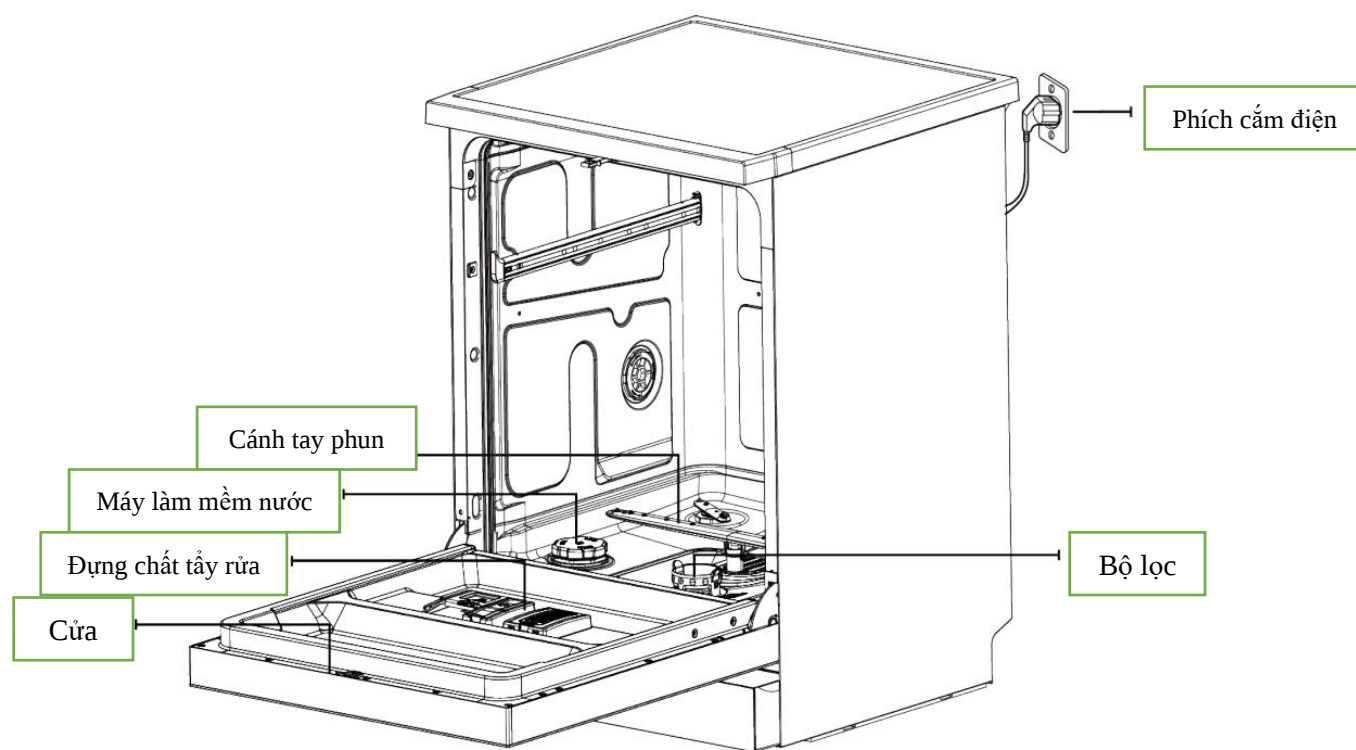

LẮP ĐẶT

Danh sách đóng gói

Máy rửa chén (1 cái)	Ống dẫn nước vào (1 cái)	Hướng dẫn sử dụng (1 cái)	Phễu đựng muối (1 cái)	Vít lắp (2 cái)
				



Thận trọng

- Máy rửa chén này phải được kết nối với ống cấp nước mới (vui lòng sử dụng ống cấp nước đi kèm với máy rửa chén).
- Không sử dụng lại vòi nước cũ.

Yêu cầu lắp đặt

Yêu cầu cung cấp điện

- Mọi hệ thống dây điện và hệ thống nối đất phải được lắp đặt theo tiêu chuẩn điện quốc gia để tránh hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Không nên sử dụng quá tải ổ cắm điện.
- Đảm bảo nguồn điện trong nhà bạn có thể đáp ứng được nhu cầu tải thông thường của máy.
- Tránh đặt dây nguồn ở nơi dễ bị dẫm lên hoặc nơi có vật dụng đè lên hoặc bên cạnh dây nguồn, vì điều này có thể khiến dây nguồn bị đè bẹp hoặc kẹt.
- Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm chồng lên nhau.
- Không sửa đổi phích cắm được cung cấp. Nếu phích cắm không khớp với ổ cắm, vui lòng liên hệ với thợ điện có trình độ để lắp ổ cắm phù hợp.


Yêu cầu cung cấp nước

- Áp suất nước làm việc của máy rửa chén là 0,04 MPa đến 1 MPa. Khi áp suất nước thấp hơn 0,04 MPa, có thể dẫn đến van cấp nước không đầy hoặc thời gian cấp nước lâu hơn so với thời gian kiểm soát quy trình, với lỗi "E2" hiển thị trên màn hình.
- Vòi nước phải cách máy rửa chén trong vòng 150 cm để kết nối ống cấp nước vào máy rửa chén và vòi nước. Máy rửa chén phải gần vòi nước.
- Tắt vòi nước khi không sử dụng máy rửa chén.
- Kiểm tra thường xuyên xem có rò rỉ nước ở các mạch bên trong không.
- Trước khi sử dụng máy rửa chén, hãy kiểm tra tất cả các kết nối trên van cấp nước và vòi nước để tránh rò rỉ.


Vị trí lắp đặt

- Chiều dài dây nguồn khoảng 150cm và không được tháo rời hoặc cắt;
- Chiều dài của ống cấp nước khoảng 150cm và không được cắt hoặc kết nối. Nếu cần nối dài, vui lòng mua ống nối dài đạt chuẩn;
- Chiều dài ống thoát nước khoảng 180cm và không được tháo rời hoặc cắt.


I. Lắp đặt tích hợp (cần tháo tấm ốp trên cùng)

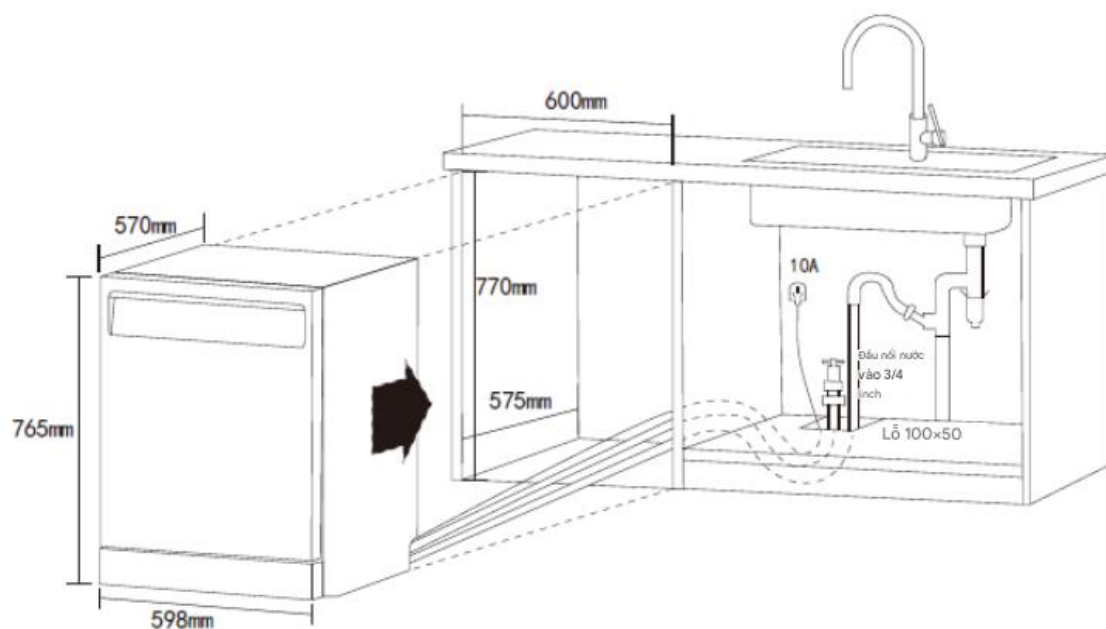

II. Lắp đặt độc lập

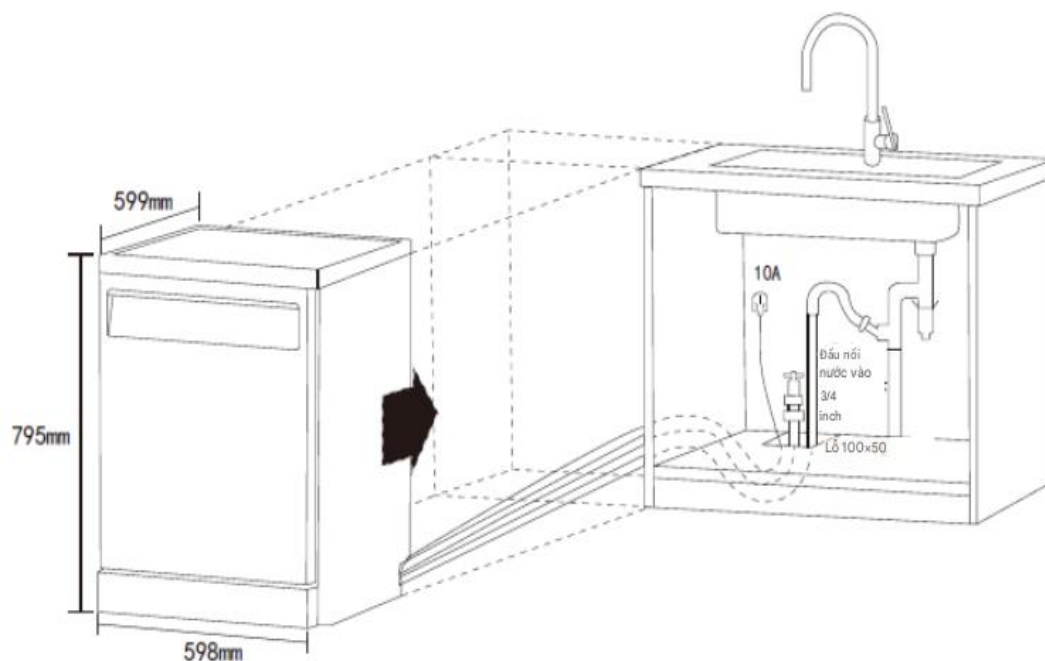

- Khi lắp máy rửa chén vào tủ âm tường, vui lòng tháo tấm trên cùng. Kích thước mở tối thiểu được khuyến nghị cho tủ là (Rộng × Cao × Sâu) 600 × 770 × 575mm.
- Vị trí lắp đặt phải gần cống, nguồn nước và được trang bị ổ cắm ba lỗ có dòng điện định mức là 10A. Ổ cắm cần được nối đất chắc chắn và lắp đặt trong tủ liền kề với máy rửa chén.
- Áp suất nước đầu vào phải nằm trong khoảng 0,04-1MPa.
- Cần có một lỗ mở có kích thước 100 × 80mm ở phía dưới tủ gần tường để lắp ống cấp nước, ống thoát nước và dây nguồn (như minh họa trong sơ đồ bên dưới).
- Khi chiều cao của cửa tủ lớn hơn 810mm và chiều sâu lớn hơn 600mm đối với lắp đặt âm tủ, khuyến cáo không nên tháo tấm trên cùng.
- Máy rửa chén là loại máy có thể sử dụng cả dạng lắp âm và dạng lắp độc lập, như thể hiện trong sơ đồ lắp đặt.

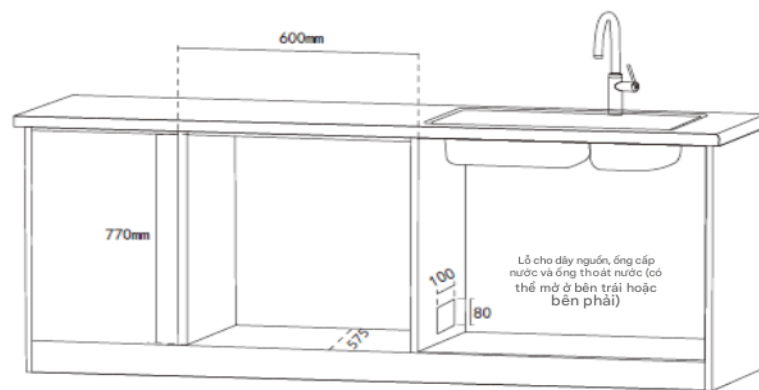

Đơn vị: mm

Dây nguồn, ống cấp nước và ống thoát nước có thể được đặt ở bên trái hoặc bên phải của sản phẩm tùy theo yêu cầu lắp đặt.


Nhiệt độ môi trường

- Không đặt máy rửa chén ở những nơi dễ đóng băng vì có thể có nước còn sót lại trong van nước, máy bơm thoát nước và đường ống, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy rửa chén nếu bị đóng băng.
- Máy rửa chén nên được đặt trong môi trường có nhiệt độ xung quanh từ 0°C~40°C và độ ẩm tương đối dưới 65% (ở nhiệt độ 25°C). Điều này đảm bảo sử dụng máy rửa chén an toàn và thuận tiện.

Sơ đồ lắp đặt

- Tháo bao bì bên ngoài của máy rửa chén, lấy các phụ kiện ra và kiểm tra danh sách đóng gói trong sách hướng dẫn này để đảm bảo không thiếu thứ gì. (Chuẩn bị tua vít Phillips) Lưu ý: Xốp và nhựa có thể gây nguy hiểm cho trẻ em, vì vậy hãy vứt chúng vào thùng tái chế thích hợp.
- Trước khi lắp ống dẫn nước vào, hãy kiểm tra vòng đệm và bộ lọc của ống 3/4 inch đầu nối của ống cấp nước để đảm bảo chúng còn nguyên vẹn.
- Kết nối đầu nối 3/4 inch của ống dẫn nước vào đầu nối 3/4 inch của máy rửa chén và vặn chặt

bằng cách xoay.

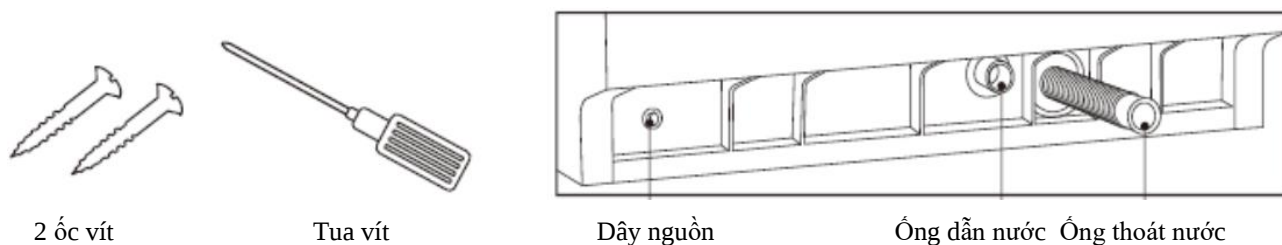

I. Đặt sản phẩm vào lỗ lắp đặt

Chuẩn bị ống dẫn nước vào, ống thoát nước và dây nguồn;

Cẩn thận đẩy máy rửa chén vào tủ, đảm bảo không làm dập hoặc uốn cong ống cấp nước, ống thoát nước và dây nguồn.


Khi các lỗ ở phía bên trái, chiều dài lộ ra của dây nguồn, ống cấp nước và ống thoát nước từ máy rửa chén lần lượt là 1,1m, 1,23m và 1,66m.

Khi các lỗ ở phía bên phải, chiều dài lộ ra của dây nguồn, ống cấp nước và ống thoát nước từ máy rửa chén lần lượt là 1,47m, 1,2m và 1,42m.

II. Kết nối ống cấp nước, ống thoát nước và dây nguồn


Thông thường, vòi nước và máy rửa chén có thể được kết nối bằng van góc đầu vào và đầu ra riêng lẻ hoặc van góc chung (một đầu vào và hai đầu ra). Cũng có thể lắp bộ chia nước vào van đầu vào để chia nước thành ba hướng (thông số kỹ thuật: một ren cái 1/2 inch kết nối với hai ren đực 1/2 inch), như minh họa trong sơ đồ bên dưới:

Kết nối với đường ống nước

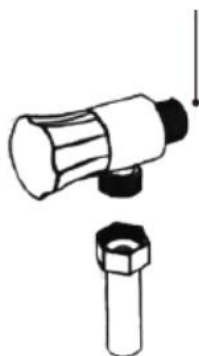


Van góc một đầu và 2 đầu riêng biệt

Kết nối với đường ống nước

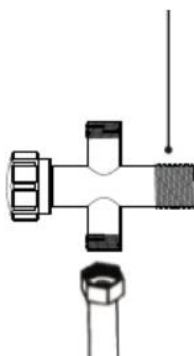

Một van góc vào và hai van góc ra

Kết nối với đường ống nước

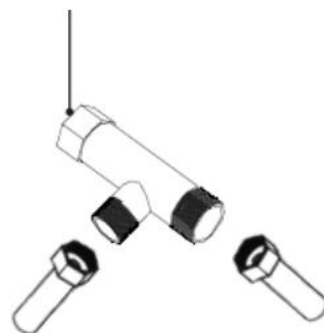

Tê chuyển hướng

- Kết nối ống thoát nước,
- Đầu của ống thoát nước có thể được đưa vào ống thoát nước thẳng đứng, như thể hiện trong Hình A.
- Có thể kết nối với khớp nối ống cong của bể thoát nước bồn rửa, sau đó cố định bằng kẹp ống, như thể hiện trong hình B. Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng ống thoát nước không bị cong, ép hoặc dẹt.
- Tốt nhất là lắp máy rửa chén gần ống thoát nước. Chiều dài lộ ra của ống thoát nước máy rửa chén phải khoảng 1,8 mét. Nếu quá xa, người dùng có thể cần mua thêm bộ chuyển đổi và ống thoát nước. Tổng chiều dài của ống không được vượt quá 4 mét để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của máy rửa chén.
- Điểm cao nhất của ống thoát nước từ máy rửa chén được khuyến nghị đặt cách bề mặt lắp đặt dưới 600mm.


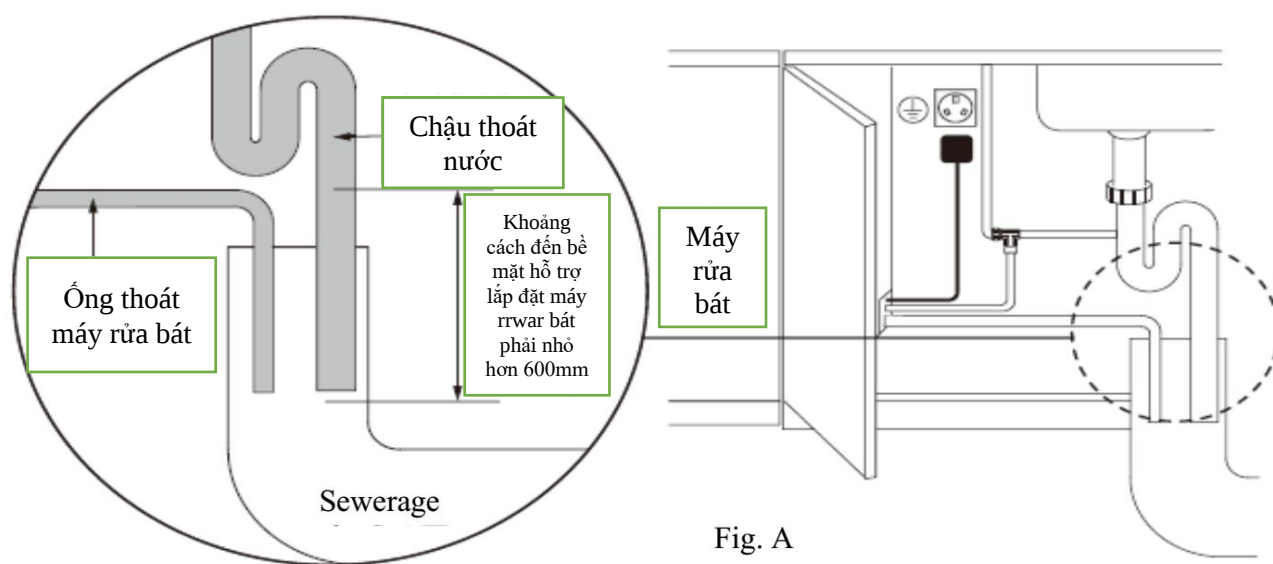


Fig. A

Hình A

Lưu ý: Đầu ống thoát nước của máy rửa chén được lắp vào hệ thống thoát nước phải được cố định chắc chắn để tránh bị lỏng và gây rò rỉ nước.

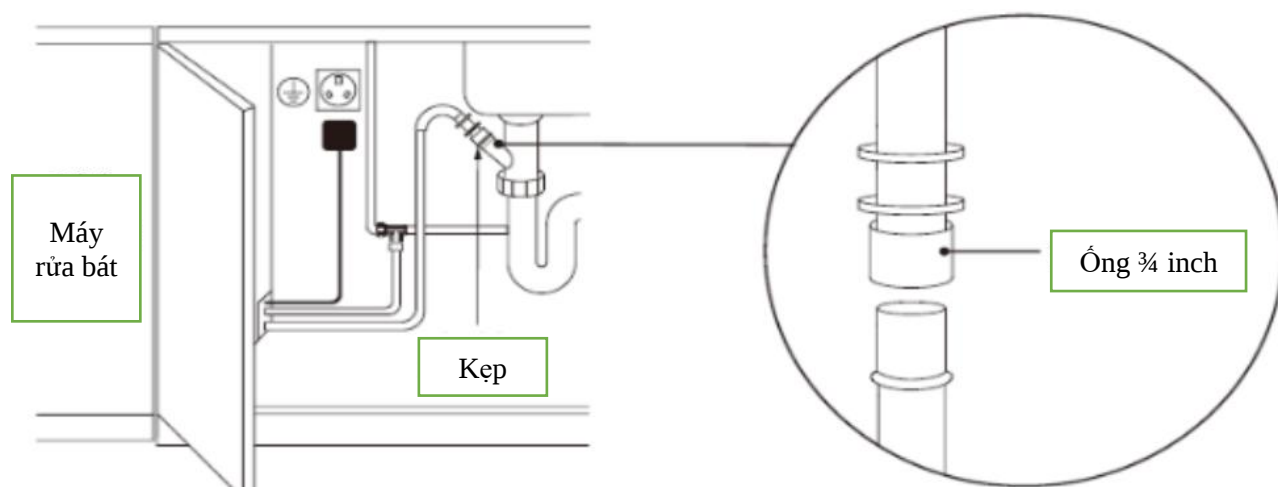

Hình B

Lưu ý: Phương pháp kết nối này có thể khiến nước còn sót lại trong ống thoát nước chảy vào máy rửa chén. Nên sử dụng phương pháp kết nối đầu tiên.

- Cắm dây nguồn.
- Dây nguồn, ống cấp nước và ống thoát nước có thể được đặt ở bên trái hoặc bên phải của máy rửa chén tùy thuộc vào cách lắp đặt.

Lưu ý: Sau khi cắm dây nguồn, vui lòng kiểm tra xem máy rửa chén đã được cấp điện chưa và ống cấp nước và ống thoát nước có hoạt động bình thường không.

Kết nối ống dẫn nước vào

Lựa chọn vòi nước


Nhắc nhở rủi ro:

- Các kết nối đường ống nước sẽ chịu áp lực nước đầy đủ. Vòi nước phải mở hoàn toàn để kiểm tra độ chặt của các kết nối.
- Để tránh tai nạn rò rỉ nước, hãy đóng vòi nước khi không sử dụng máy rửa chén.
- Ống dẫn nước vào được thiết kế với ren trong và phù hợp với vòi có ít nhất 3 ren ngoài.




1

Nếu là vòi có ren ngoài ½ inch, trước tiên hãy gắn bộ chuyển đổi, đảm bảo bịt kín, sau đó gắn ống cấp nước; nếu là vòi có ren ngoài ¾ inch, hãy gắn trực tiếp ống cấp nước.

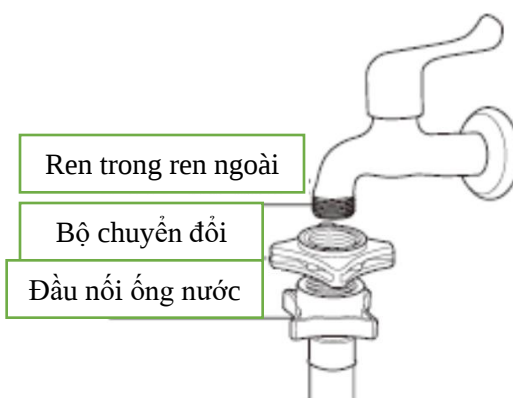


2

Nối đầu còn lại của ống cấp nước vào van cấp nước ở mặt sau của máy rửa chén và vặn chặt ống theo chiều kim đồng hồ.

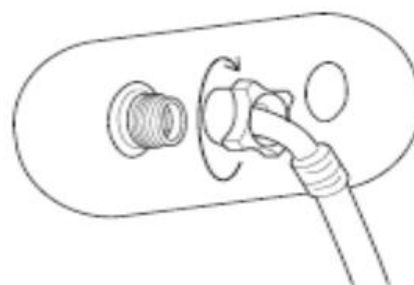

3

Mở vòi nước và kiểm tra xem có rò rỉ nước ở các kết nối không. Nếu có rò rỉ, hãy thay vòi nước ngay lập tức.


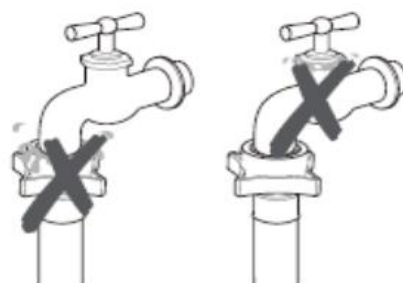


Thêm chất tẩy rửa vào máy rửa chén

Cách thêm bột rửa chén, nước xả và muối

Cách thêm muối


- Mở cửa máy rửa chén, tháo giá đỡ phía dưới và mở nắp làm mềm nước để thêm muối.

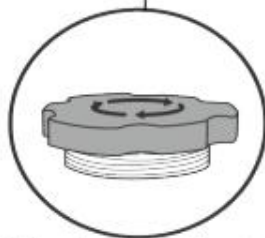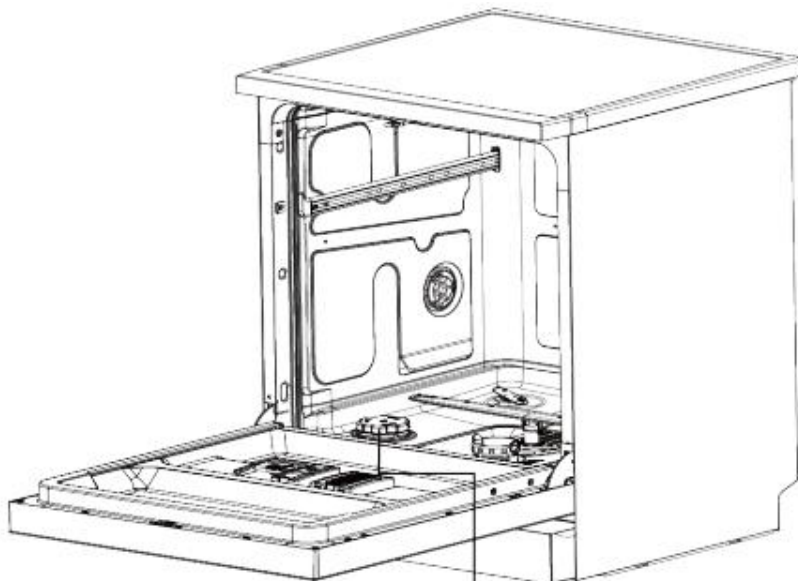

Mở cửa máy rửa bát và đặt nắp viên dung dịch làm mềm nước



Xoay nắp làm mềm nước ngược chiều kim đồng hồ nửa vòng và nhấc lên trên



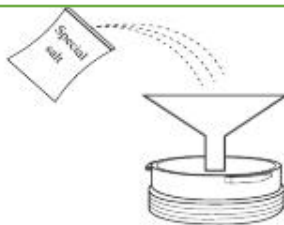


Thêm muối vào dung dịch làm mềm nước thông qua hộp đựng muối.
Đồng thời thêm 250ml.



Sau khi thêm muối vào bộ làm mềm nước, cố định nắp bộ làm mềm nước bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ nửa vòng


Cách thêm bột rửa chén

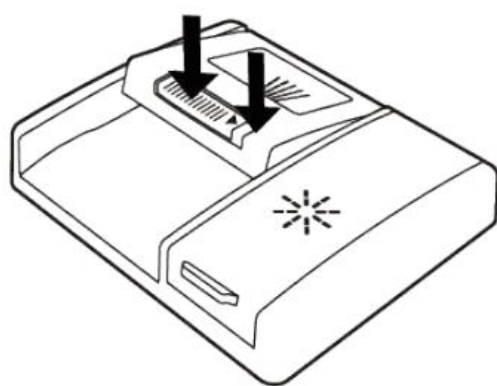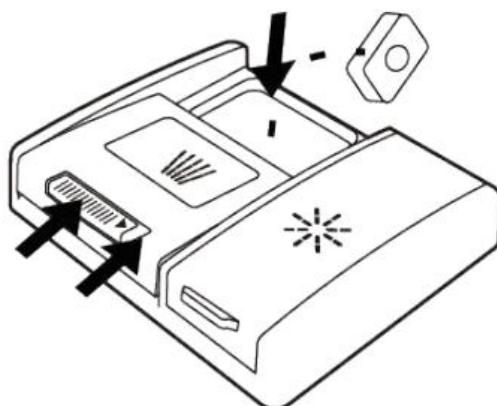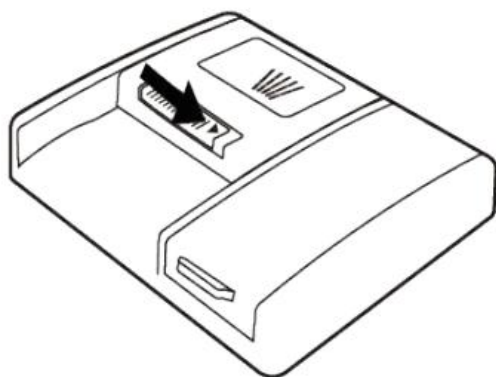


Sau khi đặt viên rửa hoặc bột rửa, đẩy nắp trượt lên trên

Sau khi đẩy nắp trượt, ấn nó xuống để cố định

Cách thêm chất làm bóng

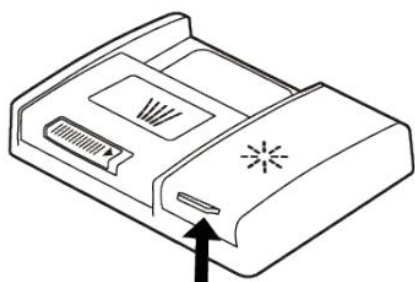

Đẩy nắp ngăn chứa chất làm bóng

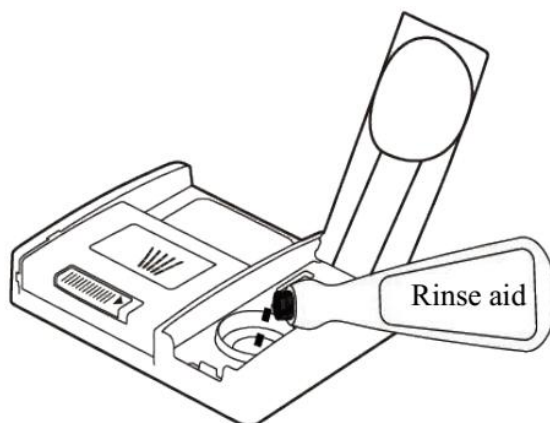

Thêm chất làm bóng, sau đó đẩy nắp trở lại

Điều chỉnh chất làm mềm nước và làm bóng

Cách điều chỉnh máy làm mềm nước

- Máy rửa chén này có chức năng làm mềm nước có thể điều chỉnh điện tử. Bạn có thể thiết lập tần suất của van tái sinh làm mềm nước dựa trên độ cứng của nước. Máy rửa chén có 5 chế độ để lựa chọn, như thể hiện trong bảng sau:

Bánh răng	Độ cứng của nước tham chiếu (PPM)	Tổng lượng nước tiêu thụ (M)
H1	100	95
H2	100-200	80
H3	200-400	50
H4	400-600	32
H5	600-800	16

Cách điều chỉnh:

- Ở trạng thái đóng, nhấn nút nguồn để bật. Nhấn nút bắt đầu/tạm dừng để 5 giây ở trạng thái chờ (trong vòng 60 giây sau khi bật), sau đó nó sẽ vào chế độ cài đặt và ống kỹ thuật số sẽ hiển thị số "H*" và mặc định của nhà sản xuất bộ điều khiển là H3.

Phương pháp thiết lập:

- Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng để thay đổi số. Ống kỹ thuật số hiển thị thông tin về số. Mỗi lần nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng sẽ chuyển qua các bánh răng theo thứ tự "H1-> H2 -> H3 -> H4 -> H5-> H1". Ở chế độ cài đặt, nếu không có sự thay đổi về số (nhấn nút Bắt đầu/ Tạm dừng) trong 5 giây, chế độ cài đặt sẽ thoát và máy rửa chén sẽ chuyển sang chế độ chờ. chế độ với thiết bị cài đặt được lưu trong bộ nhớ chương trình. Ngoài ra, bạn có thể tắt nguồn bằng nút nguồn và thiết bị cài đặt sẽ được lưu trong bộ nhớ chương trình.
- Phương pháp điều chỉnh nước làm bóng

Mức độ sử dụng nước làm bóng	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
Lượng tiêu thụ nước làm bóng theo ml	1,2ml	2,4ml	3,6ml	4,8ml	6ml	7,2ml	8,4ml	9,6ml	10,8ml	12ml

Cách điều chỉnh:

- Trong trạng thái đóng cửa, nhấn nút nguồn để bật máy, trong vòng 60 giây, nhấn nút bắt đầu/tạm dừng trong 5 giây để vào chế độ cài đặt. Bánh răng mặc định là L6.

Phương pháp thiết lập:

- Nhấn nút không khí trong lành để thay đổi số, ống kỹ thuật số sẽ hiển thị thông tin về số và mỗi lần bạn nhấn nút, số sẽ được hiển thị theo chu kỳ nhảy từ L1 đến L10.
- Sức chứa của bình đựng nước làm bóng là 300ml.

Giới thiệu bảng điều khiển



- | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Nút nguồn | 6. Vệ sinh | 11. Chuyên sâu | 16. Bắt đầu/ Tạm dừng |
| 2. Rửa 2 vùng | 7. Nhanh | 12. Trái cây và rau | 17. Màn hình |
| 3. Trì hoãn khởi động | 8. ECO | 13. Chăm sóc máy | |
| 4. Rửa AI | 9. Pha lê | 14. Rửa và sấy | |
| 5. Rửa hàng ngày | 10. Rửa 1H | 15. Không khí tươi | |

1. Bật/tắt nguồn

- Nhấn nút "  " để bật hoặc tắt máy rửa chén.

2. Bắt đầu/Tạm dừng

Ở chế độ chờ, nhấn nút chương trình, màn hình sẽ hiển thị chương trình rửa tương ứng.

Nhấn nút "  " để bắt đầu/tạm dừng chương trình rửa đã chọn.

3. Rửa hai vùng

- Sau khi chọn chương trình rửa, bạn có thể chọn chức năng rửa hai vùng, nhấn nút, "  " đèn trên màn hình hiển thị sáng, cho biết chỉ có giỏ đựng bát đĩa phía trên được rửa. Nhấn vào nó một lần nữa, và đèn "  " trên màn hình hiển thị sáng lên, cho biết chỉ có bộ đồ ăn giỏ đựng bát đĩa phía dưới là đã rửa sạch. Nhấn lại lần nữa, hai đèn trên màn hình hiển thị tắt, cho biết máy đang hoạt động bình thường rửa sạch giỏ trên, giỏ dưới và đồ dùng trên bàn ăn.

4. Khóa trẻ em

- Khóa: Ở trạng thái bật nguồn, nhấn và giữ "  " nút trong 3 giây. Sau khi nghe thấy tiếng "bíp", khóa trẻ em sẽ được kích hoạt. Sau khi khóa trẻ em được kích hoạt, biểu tượng khóa trẻ em sẽ sáng lên trên màn hình và tất cả các nút ngoại trừ nút nguồn sẽ không phản hồi.
- Mở khóa: Ở trạng thái khóa trẻ em được kích hoạt, nhấn và giữ "  " nút trong 3 giây. Sau khi nghe thấy một Tiếng "bíp" vang lên, chế độ khóa trẻ em sẽ bị vô hiệu hóa và biểu tượng khóa trẻ em trên màn hình sẽ tắt.

5. Trì hoãn khởi động

- Nhấp vào nút trì hoãn để kích hoạt chức năng trì hoãn. Thời gian trì hoãn chuyển đổi giữa 00-24. Để hủy trì hoãn, nhấn nút trì hoãn đến 0 giờ. Thoát khỏi chế độ trì hoãn khi màn hình hiển thị H00.

6. Rửa và sấy khô

- Ở chế độ chờ, nhấn "  " và đèn báo tương ứng sẽ sáng. Thời gian chức năng rửa & sấy là 80 phút. Giai đoạn đầu tiên là rửa, kéo dài 20 phút và đạt nhiệt độ tối đa là 70°C. Giai đoạn thứ hai là sấy, kéo dài 60 phút và hoạt động bằng PTC và UV. Tính năng này chỉ có thể được kích hoạt ở chế độ chờ và chế độ trì hoãn.

7. Không khí trong lành

- Chức năng không khí trong lành không được bật theo mặc định, khi bật  đèn biểu tượng luôn sáng, bạn có thể chọn tắt chức năng không khí trong lành hoặc bật lại bằng tay; nếu chức năng không khí trong lành đang bật, máy sẽ vào trạng thái không khí trong lành sau khi chương trình rửa hoàn tất. Ở trạng thái không khí trong lành, quạt và PTC được bật trong 20 phút cuối của mỗi giờ trong 96 giờ (màn hình hiển thị QUAT trong 20 phút khi quạt bật và đèn nguồn nhấp nháy trong thời gian còn lại). Ở trạng thái không khí trong lành, bạn có thể nhấn nút không khí trong lành để thoát hoặc nhấn nút chương trình để bắt đầu lại chương trình rửa hoặc chỉ cần nhấn nút nguồn để tắt máy.

Bảng chương trình

Chương trình tùy chọn cho việc rửa hàng ngày

Chương trình	Mô tả	Tối đa nhiệt độ	Thời gian rửa
Rửa AI	Xác định một cách thông minh phương pháp vệ sinh	68°C	130 phút
Hàng ngày rửa	Vệ sinh nhanh hàng ngày đồ dùng trên bàn ăn	70°C	130 phút
Vệ sinh	Nhiệt độ cao khử trùng để tăng cường sự sạch sẽ	72°C	170 phút
Nhanh	Rửa nhanh mà không sấy khô	60°C	29 phút
Sinh thái	Tiết kiệm nước và năng lượng ngâm kỹ	55°C	245 phút
Pha lê	Rửa chuyên nghiệp cho đồ thủy tinh mỏng manh	65°C	105 phút
1 giờ rửa	Rửa sạch ngay sau bữa ăn	60°C	60 phút
Mạnh	Làm sạch sâu để loại bỏ mỡ	70°C	180 phút
Hoa quả và rau quả rửa	Vệ sinh đặc biệt cho trái cây và rau	/	15 phút
Máy móc chăm sóc	Làm sạch vết bẩn còn sót lại trong lớp lót	70°C	50 phút
Rửa & Sấy	Làm khô bát đĩa hoàn toàn	70°C	80 phút

Hướng dẫn bổ sung vật tư tiêu hao

Tên vật tư tiêu hao	Cách sử dụng	Các biện pháp phòng ngừa
Muối rửa chén	- Thêm một lần và có thể sử dụng nhiều lần. - Thêm nó sau khi xuất hiện  trên màn hình; - Mở: Giữ chặt nắp muối rửa chén và xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở; - Thêm muối rửa chén: Cho muối vào máy phân phối và thêm khoảng 500g muối rửa chén. Khi thêm muối rửa chén muối sau khi khởi động lần đầu tiên, thêm khoảng 250mL nước để hỗ trợ hòa tan, sau đó thêm khoảng 500g muối. Việc bổ sung muối tiếp theo không yêu cầu thêm nước; - Đóng: Xoay nắp muối rửa chén theo chiều kim đồng hồ để vặn chặt nó. Không vặn chặt nắp quá chặt để tránh sự bất tiện trong lần tiếp theo mở đầu.	- Muối rửa chén đặc biệt không nên có thể thay thế bằng muối ăn. - Không vặn nắp quá mạnh vì sẽ khó mở. - Sau khi thêm muối, nên chạy là một chu trình rửa sơ bộ rộng để tránh chất ăn mòn rửa chén bằng nước muối từ tràn ra ngoài và làm hỏng lớp lót.
Bột rửa chén (viên)	- Thêm thủ công trước mỗi lần rửa chén. - Máy rửa chén sẽ không nhắc nhở nếu không thêm vào nhưng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả rửa; - Nhấn nút phân phối, và bộ phân phối bột rửa chén (bóng) sẽ tự động mở; - Dùng nắp chai bột rửa chén đổ nửa nắp (20g) vào nước rửa chén máy phân phối bột (bóng) và nửa còn lại vào đáy của lớp lót (bất kỳ vị trí nào);	- Không thêm bột rửa chén hoặc bóng khi không rửa bát. - Sau một chu trình giặt bình thường, máy đựng bột rửa chén sẽ vẫn mở. - Không sử dụng nước rửa chén hoặc các chất tẩy rửa khác không dành riêng cho máy rửa chén.
Gel rửa chén	Nếu sử dụng gel rửa chén, chỉ cần thêm một miếng. Không cần thêm chất tẩy rửa nào khác.	
Nước làm bóng	- Thêm một lần và có thể sử dụng nhiều lần. - Thêm nó sau khi xuất hiện trên màn hình; - Mở: Trượt lên để mở ngăn chứa chất tẩy rửa. Thêm chất tẩy rửa: Đổ chất tẩy rửa vào lỗ phun chất lỏng cho đến khi đầy tại khoảng 100mL; - Đóng: Nhấn xuống để cố định nắp và rửa sạch bất kỳ chất tẩy rửa nào bị đổ bằng nước	

Đồ dùng bát đĩa

Vị trí đặt bát đĩa

- Chuẩn bị trước khi cho đồ dùng vào máy rửa chén

Trước khi cho bát, đĩa vào giá của máy rửa chén, hãy loại bỏ các cặn thức ăn lớn để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả rửa.


Dòng nước của máy rửa chén phun từ dưới lên trên, vì vậy hãy nghiêng bát và cốc xuống dưới khi đặt chúng vào để đảm bảo rửa sạch kỹ lưỡng và tránh nước bị kẹt bên trong.

Không đặt bát, cốc, đĩa hoặc đồ dùng trên bàn ăn ở vị trí thẳng đứng, úp ngược hoặc chồng lên nhau vì điều này có thể tạo ra vũng nước hoặc cản trở việc vệ sinh và sấy khô đúng cách.

Sau khi lắp giá đỡ trên và dưới của máy rửa chén, hãy xoay cánh phun ở giữa để đảm bảo nó không tiếp xúc với bất kỳ đồ dùng trên bàn ăn nào.


- Đặt ở giá dưới

Giá dưới chủ yếu được sử dụng để đặt các đĩa sâu lớn hơn, đĩa nông, đĩa đựng cá, bát sâu, bát mì, cốc, cũng như các dụng cụ dài hơn như thìa và thìa. Vui lòng tham khảo sơ đồ để biết vị trí đặt phù hợp.

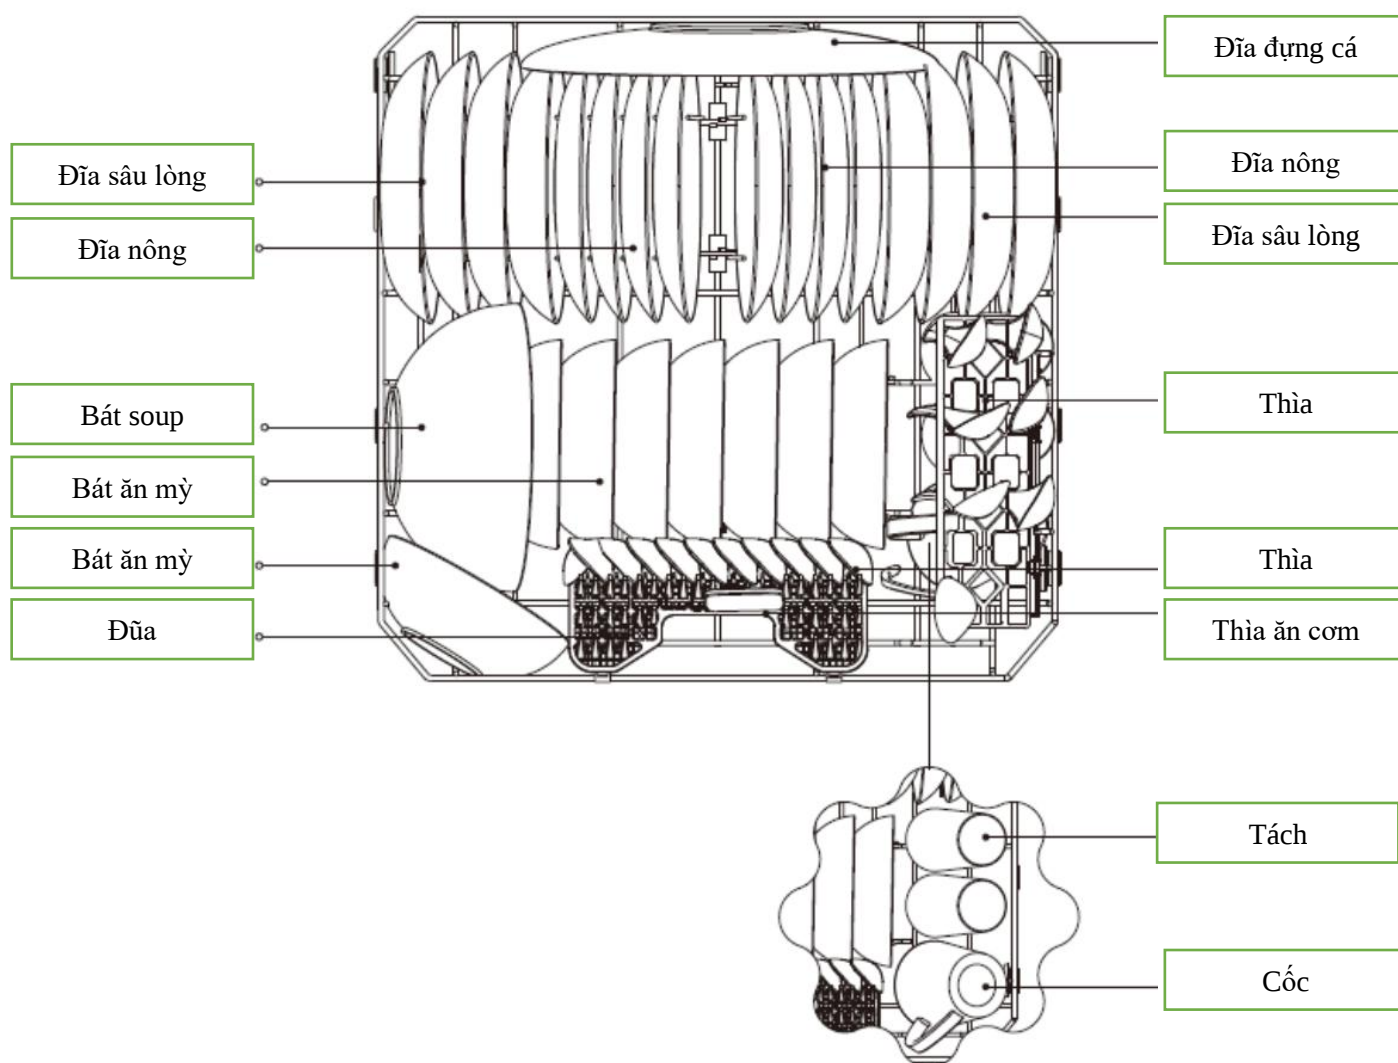

- Đặt ở giá trên

Giá trên cùng thích hợp để đặt các đồ dùng ăn uống có kích thước nhỏ như bát cơm, đĩa đựng gia vị, cốc. Các phần hở của đồ dùng ăn uống nên nghiêng xuống dưới. Khi đặt thìa súp, nên đặt phẳng để tránh cản trở chuyển động quay của cánh tay phun.

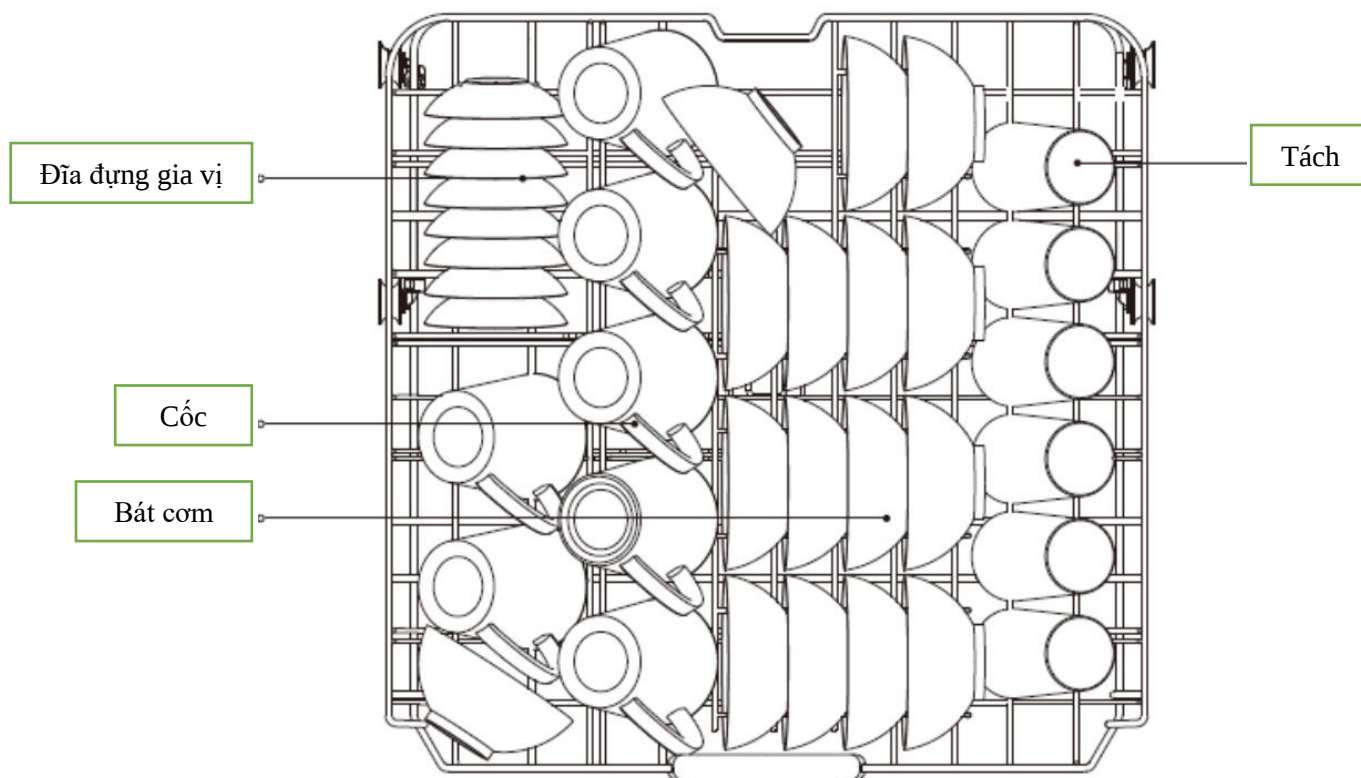

Nghiêng để đảm bảo cho nước thoát ra từ đáy bát



Đúng (phần ngửa của bát nghiêng xuống dưới)



Không đúng



Không đúng




Không đúng

- Vị trí đặt nồi chảo


Giá đỡ di động ở giá đỡ phía dưới có thể lật và sử dụng tùy theo tình hình thực tế.

Để vệ sinh đồ nấu nướng như nồi và chảo, vui lòng đảm bảo rằng các lỗ mở hướng xuống dưới. Đối với đồ nấu nướng lâu ngày không được vệ sinh và khó vệ sinh, hãy sử dụng chu trình Rửa chuyên sâu và vệ sinh nhiều lần.

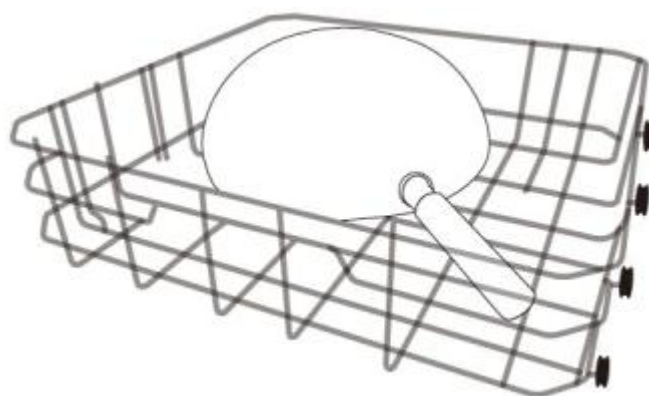

- Giá đỡ di động có thể được vận hành như minh họa trong sơ đồ:


Xoay dây giá đỡ di động để khóa nó vào vị trí cố định được hiển thị trong sơ đồ, thay đổi giá đỡ di động từ vị trí nằm ngang sang vị trí thẳng đứng. Sử dụng sơ đồ để xoay và điều chỉnh vị trí của giá đỡ di động.

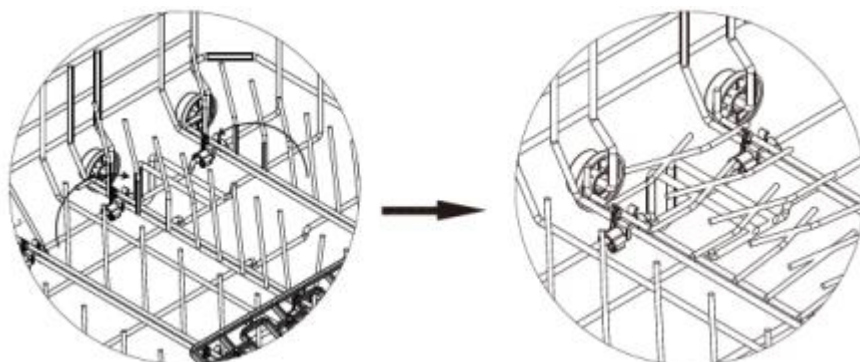


- Các vật liệu quý như vàng và bạc có thể mất đi độ bóng sau nhiều lần rửa. Đồ dùng trên bàn ăn và đồ thủy tinh theo phong cách cổ dễ bị phai màu có thể bị mất màu bề mặt và kết cấu khi rửa trong máy rửa chén. Không nên rửa chúng trong máy rửa chén trong thời gian dài.
- Mẹo: Hướng dẫn sử dụng máy rửa chén 16 món áp dụng cho bát và đĩa tiêu chuẩn. Lượng đặt có thể khác nhau đối với các loại bát và đĩa khác nhau.

Bảo trì và chăm sóc

- Để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả lâu dài của máy rửa chén, bạn nên vệ sinh hệ thống lọc thường xuyên và kiểm tra xem các bộ phận lọc và cánh phun có bị tắc nghẽn do cặn bẩn không.
- Bộ lọc là một bộ phận tách nước khỏi cặn thức ăn. Sau mỗi chu kỳ rửa, nên tháo cốc lọc, đổ cặn thức ăn ra và rửa cốc lọc dưới vòi nước. Nên vệ sinh toàn bộ cụm lọc một lần một tuần và có thể vệ sinh lưới lọc phẳng và bộ lọc vi mô bằng bàn chải mềm.
- Sau khi vệ sinh bộ lọc, lắp lại vào máy rửa chén theo đúng thứ tự. Lắp đặt bộ lọc không đúng cách hoặc lắp đặt không đầy đủ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất rửa và thậm chí làm hỏng đồ dùng trên bàn ăn.
- Khu vực bên dưới gioăng cửa và đáy lớp lót nên được lau chùi thường xuyên.

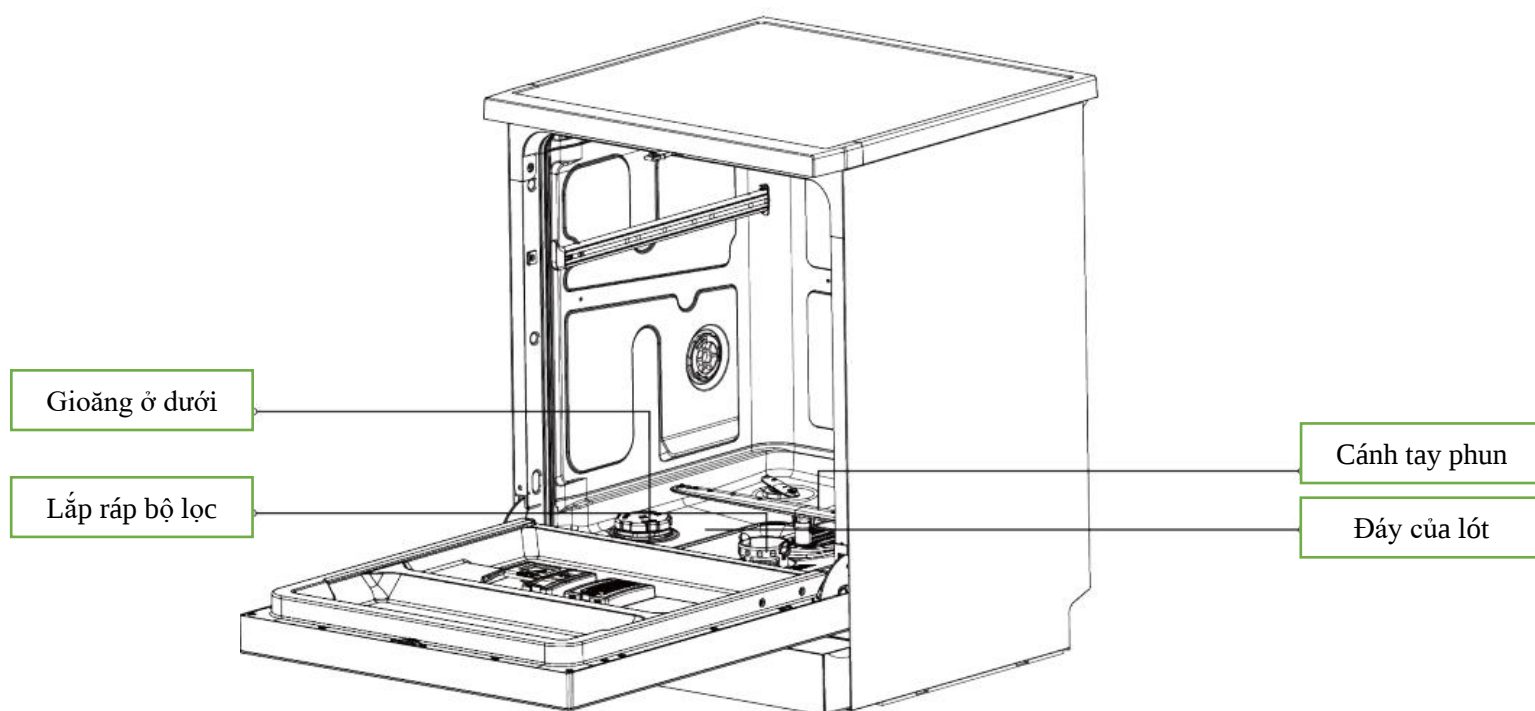

Nên vệ sinh và kiểm tra cánh phun sau mỗi 4-6 tháng để tránh cặn nhỏ làm tắc vòi phun. Sử dụng vật nhọn để vệ sinh vòi phun.

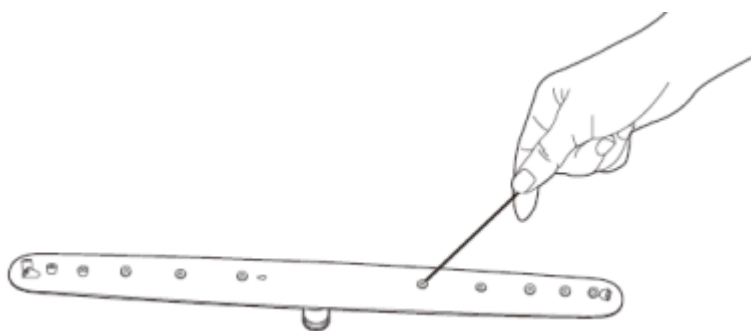


- Cách tháo bộ lọc máy rửa chén:

Xoay và nâng bộ lọc lên trên;

Bóp chặt phần tóc bên trái và bên phải vào giữa;

Kéo lưới lọc phẳng ra.

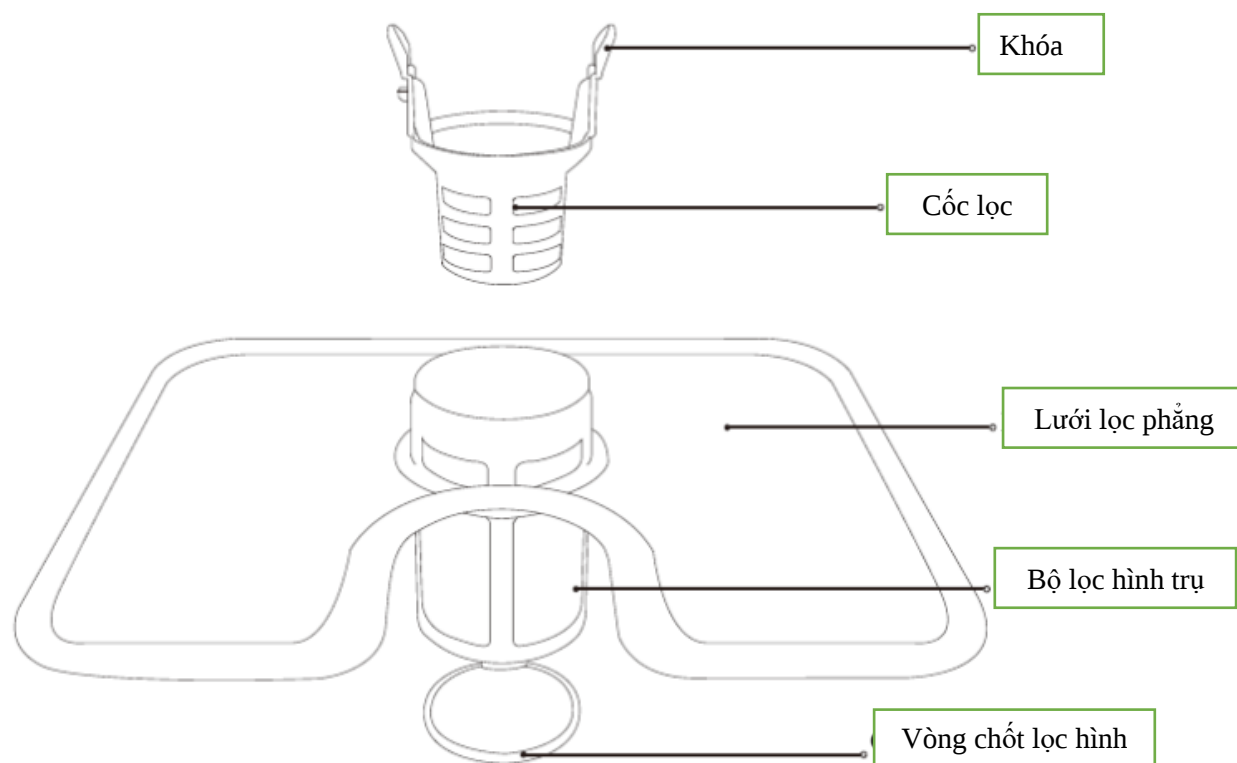

- Hệ thống lọc ngăn không cho cặn thức ăn lớn hơn hoặc các vật thể khác xâm nhập vào máy bơm rửa. Sau nhiều chu kỳ rửa, cặn thức ăn có thể làm tắc hệ thống lọc. Hệ thống lọc của máy rửa chén bao gồm cụm lọc ba cấp như trong sơ đồ. Vui lòng làm theo hướng dẫn vận hành "Bảo dưỡng và Chăm sóc" để vệ sinh thường xuyên các bộ phận lọc.

Xử lý sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Màn hình hiển thị E1	- Nước chảy vào khay hứng nước, khiến công tắc rò rỉ mở ra.	- Vui lòng tắt nguồn nước và ngắt nguồn điện trước khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
Màn hình hiển thị E2	- Van ba chiều không mở hoặc áp suất nước thấp hơn 0,04MPa. - Đường ống dẫn nước vào bị trục trặc. - Van cấp nước bị trục trặc.	- Kiểm tra xem van đầu vào ba chiều đã mở. Nếu áp suất nước dưới 0,04MPa, hãy cân nhắc mua máy bơm tăng áp. - Điều chỉnh ống nước vào để đảm bảo không có chỗ uốn cong, gấp khúc hoặc tắc nghẽn. - Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Màn hình hiển thị EA	- Lỗi kết nối.	- Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Màn hình hiển thị E6	- Cảm biến nhiệt độ PTC bị trục trặc.	- Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Màn hình hiển thị E7	- Chập mạch nhiệt điện trở.	- Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Màn hình hiển thị	- Thiếu nước làm bóng	- Đổ nước làm bóng vào ngăn chứa và khởi động lại máy rửa chén.
Màn hình hiển thị	- Thiếu muối rửa chén.	- Thêm muối rửa chén vào nước làm mềm nước và khởi động lại máy rửa chén.
Sự đổi màu của giỏ	- Đồ dùng bị đổi màu.	- Tránh rửa đồ dùng trên bàn ăn để bị đổi màu.
Đồ dùng trên bàn ăn không khô hoàn toàn	- Đặt đồ dùng trên bàn ăn không đúng cách. - Không đủ chất tẩy rửa. - Chương trình rửa đã chọn không bao gồm sấy khô. - Sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp ảnh hưởng đến hiệu suất sấy khô. - Đồ dùng trên bàn ăn được lấy ra quá sớm hoặc quá trình sấy khô chưa hoàn tất.	- Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết cách sắp xếp đồ dùng đúng cách. Đảm bảo lượng chất tẩy rửa thích hợp - Chọn chương trình rửa có sấy. Sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp khác để có kết quả sấy tốt hơn. Sử dụng chất xả bổ sung có thể tăng cường hiệu suất sấy. - Vui lòng đợi cho đến khi chương trình kết thúc hoặc ít nhất 30 phút sau khi chương trình kết thúc trước khi dọn đồ ăn.

Đồ dùng bằng nhựa không khô	- Thường gặp trong các sản phẩm nhựa.	
Đũa, thìa không khô	- Đặt đũa, thìa không đúng vị trí trong giỏ đựng đồ ăn	- Đũa nên được đặt riêng biệt, tránh tiếp xúc với nhau.
Vết nước trên đồ dùng bằng nhựa	- Dựa trên các nguyên lý vật lý, các giọt nước trên bề mặt nhựa là điều không thể tránh khỏi. Các vết nước vẫn nhìn thấy được sau khi khô.	- Chọn chương trình rửa mạnh hơn (loại có tần suất thay nước cao hơn). - Khi đặt đồ dùng trên bàn ăn, vui lòng nghiêng chúng. - Sử dụng chất tẩy rửa.
Lớp lót có bột	- Sử dụng chất tẩy rửa không đúng cách.	- Vui lòng sử dụng máy rửa chén chuyên dụng chất tẩy rửa (viên).
Tiếng va đập bên trong máy rửa chén	- Tay phun có thể va chạm với bát đĩa. - Tiếng va chạm từ đồ dùng trên bàn ăn nhỏ rơi xuống.	- Tạm dừng chu trình, mở cửa và kiểm tra xem có va chạm nào giữa đồ ăn và bình xịt không cánh tay. - Không rửa những đồ vật rất nhỏ trong máy rửa chén.
Đồ dùng không được rửa sạch đúng cách	- Lượng chất tẩy rửa không đủ. Đặt đồ dùng không đúng chỗ. Bộ lọc bị tắc. - Chọn chế độ rửa không phù hợp.	- Tăng lượng bột theo nhu cầu. - Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết cách sắp xếp đồ dùng trên bàn ăn đúng cách. - Vệ sinh bộ lọc thường xuyên theo hướng dẫn. - Chọn chế độ rửa phù hợp dựa trên mức độ bẩn trên đồ dùng trên bàn ăn.
Chất tẩy rửa dư lượng	- Đồ dùng trên bàn ăn chặn nắp hộp đựng chất tẩy rửa, khiến nắp không mở được hoàn toàn. - Sử dụng bóng rửa chén cho các chương trình rửa nhanh hoặc rửa ngắn. - Không đủ thời gian để hòa tan hoàn toàn chất tẩy rửa trong chương trình rửa ngắn đã chọn. - Hiệu quả và tính chất hòa tan của chất tẩy rửa có thể bị ảnh hưởng do thời gian bảo quản	- Không để đồ dùng ăn uống chặn nắp ngăn đựng chất tẩy rửa. - Thời gian hòa tan của viên rửa chén có thể quá dài đối với các chương trình rửa nhanh hoặc rửa ngắn. - Sử dụng các chất tẩy rửa dạng bột khác hoặc chương trình rửa mạnh hơn. - Sử dụng chất tẩy rửa khác.

	kéo dài hoặc nếu chất tẩy rửa bị vón cục.	
Sự hình thành các cặn trắng khó loại bỏ xóa trên đồ dùng trên bàn ăn, hộp đựng hoặc cửa máy	- Độ cứng của nước lớn hơn 35 dH (6,2 mmol/l). - Hiệu suất không đầy đủ của chất tẩy rửa thân thiện hoặc chất tẩy rửa hữu cơ/thân thiện 3 trong 1 với môi trường. Chương trình rửa đã chọn không đủ mạnh. - Lựa chọn chế độ làm mềm nước không đúng đối với nước có độ cứng cao. -	- Vui lòng thêm muối rửa chén. Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa (có uy tín) nhãn hiệu chất tẩy rửa, muối rửa chén và chất xả riêng biệt. - Chọn chương trình rửa mạnh hơn. Điều chỉnh chế độ làm mềm nước thành H5.
Bên trong máy, đặc biệt là ở phía dưới, có thể hình thành các cặn màu vàng, cam hoặc nâu dễ loại bỏ.	- Những cặn bã này, trông giống như cặn "xà phòng", có thể xuất phát từ các hạt thức ăn còn sót lại và độ cứng của nước máy (cặn vôi).	- Nên thực hiện chu trình rửa rỗng bằng axit citric để loại bỏ bụi bẩn tương ứng, sau đó thêm muối và điều chỉnh chế độ làm mềm nước.
Nhiễm bẩn màu trắng trên đồ dùng trên bàn ăn	- Không đủ muối rửa chén, dẫn đến cặn vôi bám trên đồ dùng trên bàn ăn.	- Nên thực hiện chu trình rửa rỗng bằng axit citric để loại bỏ bụi bẩn tương ứng, sau đó thêm muối và điều chỉnh
Rỉ sét trên đồ dùng bằng kim loại	- Không vệ sinh phần bị đổ khi thêm muối rửa chén. Nắp máy làm mềm nước không được vận chặt đúng cách, khiến dung dịch muối tràn ra ngoài.	- Vận chặt nắp máy làm mềm nước. Sau khi thêm muối rửa chén, hãy vệ sinh lớp lót ngay lập tức.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Tên sản phẩm	Máy rửa chén độc lập/ lắp âm
Đặc điểm kỹ thuật	M600T02EU
Kích cỡ	Rộng 598 × Cao 795 × Sâu 570 mm
Điện áp định mức	220V
Tần số định mức	50Hz
Trọng lượng tịnh	47,5kg
Công suất định mức	1800W
Phương pháp sấy	Sưởi ẩm dư và sấy khô bằng không khí nóng PTC
Phương pháp rửa	Phun
Công suất định mức (Bộ)	16
Xếp hạng hiệu quả năng lượng sử dụng	A++
nước Mức tiêu thụ nước cho mỗi chu kỳ (L)	11
Tiêu thụ điện năng mỗi chu kỳ (kW.h/chu kỳ)	0,8
Chỉ số sấy (PD)	1.3
Chỉ số làm sạch (Pc)	1.2
Áp suất nước định mức	0,04-1,00MPa
Phương pháp kiểm soát	Chạm
Sức chứa giỏ hàng	Phía trên ≤ 5kg, Phía dưới ≥ 13kg

Kiểm tra hiệu quả sử dụng nước bằng chương trình rửa tiết kiệm năng lượng.

Mười sáu bộ đồ ăn bao gồm: 16 bát cơm, 32 đôi đũa, 16 thìa súp nhỏ, 8 đĩa đựng gia vị, 8 đĩa nông, 8 đĩa sâu, 8 bát đựng mì, 8 cốc, 8 ly, 1 tô súp lớn bát, 1 đĩa cá hấp, 1 thìa cơm, 1 thìa canh.

Sau khi sản phẩm này quá hạn sử dụng hoặc không sử dụng được sau khi sửa chữa, không được vứt bỏ tùy tiện. Vui lòng giao cho các doanh nghiệp đủ điều kiện xử lý sản phẩm điện và điện tử thải bỏ. Để biết phương pháp xử lý đúng, vui lòng tham khảo các quy định về xử lý sản phẩm điện và điện tử thải bỏ do quốc gia hoặc chính quyền địa phương ban hành.

Tên thành phần	Chất nguy hiểm					
	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadimi (Cd)	Crom hóa trị VI (Cr (VI))	Biphenyl được brom hóa (PBB)	Hợp chất organobromine (PBDE)
Vỏ & linh kiện hộp	○	○	○	○	○	○
Thành phần cửa và tấm ốp	○	○	○	○	○	○
Giỏ & thép không gỉ	○	○	○	○	○	○
Vít & đai ốc	○	○	○	○	○	○
Linh kiện điện	x	○	○	○	○	○
Các cụm linh kiện điện và Máy biến áp	x	○	x	○	○	○

Bảng này được lập theo yêu cầu của SJ/T 11364.

- : Chỉ ra rằng hàm lượng chất nguy hại trong các nguyên liệu đồng nhất của linh kiện này thấp hơn giới hạn quy định trong GB/T 26572.
- × : Chỉ ra rằng hàm lượng chất nguy hại trong ít nhất một chất nguyên liệu đồng nhất của linh kiện này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572. (Sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu về môi trường RoHS: Hiện tại, chưa có công nghệ hoàn thiện nào có sẵn trên toàn thế giới để thay thế hoặc giảm hàm lượng chì trong gốm điện tử, kính quang học, đồng và hợp kim đồng)